


# AJAX TYVERIALARM



## Til- og frakobling via KeyPad Plus betjeningspanel

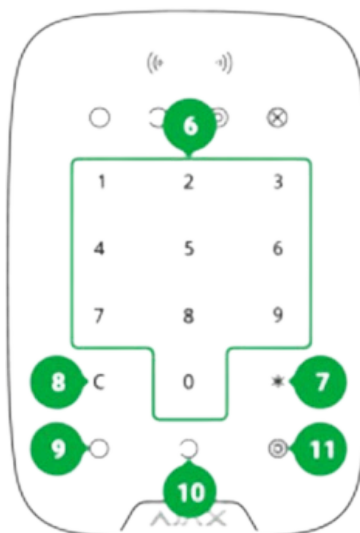

1. Indikator for tilkoblet tilstand
2. Indikator for frakoblet tilstand
3. Indikator for nattilkobling
4. Fejlindikator
5. Kort/Brik indikator
6. Numeriske knapper
7. "Funktion" – knap
8. "Ryd" – knap
9. "Tilkobling" – knap
10. "Frakobling" – knap
11. "Nattilkobling" - knap

### Tilkobling med kode

1. Aktivér tastaturet ved at stryge din hånd over det
2. Indtast kode
3. Tryk på tilkobling

### Frakobling med kode

1. Aktivér tastaturet ved at stryge din hånd over det
2. Indtast kode
3. Tryk på frakobling

### Tilkobling med kort/brik

1. Aktivér tastaturet ved at stryge din hånd over det
2. Bring kort eller brik til tastaturets læser. Det er markeret med bølgeikoner

### Frakobling med kort/brik

1. Aktivér tastaturet ved at stryge din hånd over det
2. Bring kort eller brik til tastaturets læser. Det er markeret med bølgeikoner

